




REFROIDISSEUR DE VIN

MANUEL D'UTILISATION

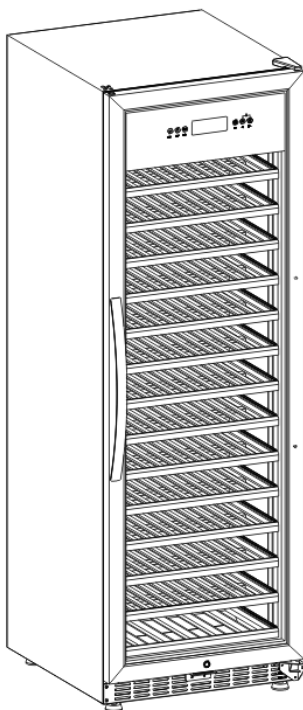

**Modèle : USF-168SE
USF-168DE**

Cher utilisateur,

Merci d'avoir choisi nos produits. Ce manuel d'utilisation vous aidera à mieux connaître nos produits et comment les utiliser.

Veuillez lire ce manuel attentivement et suivre les instructions.

Nous espérons sincèrement que notre refroidisseur de vin vous plaira.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	4
Structure du produit	6
Installation	8
Instructions d'utilisation	9
Entretien et soin.....	13
Dépannage	15
Schéma électrique	17

Consignes de sécurité importantes

⚡ AVERTISSEMENTS ⚡	Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures lorsque vous utilisez votre appareil, veuillez respecter les consignes de base suivantes :
● Lire toutes les instructions avant d'utiliser le refroidisseur de vin. ● Tenir les enfants éloignés du refroidisseur de vin. Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil, l'utiliser ou se cacher à l'intérieur. ● Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des produits inflammables. Les émanations constituent un risque d'incendie ou d'explosion. ● Si le refroidisseur de vin cesse de fonctionner, veuillez contacter le service après-vente ou faire vérifier ou réparer par un technicien qualifié. Pour prévenir un accident, ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. ● Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par un technicien ou un électricien professionnel. Pour éviter tout risque, ne pas tenter de réparer le cordon soi-même ou de continuer à l'utiliser. ● S'assurer de débrancher la fiche avant de nettoyer, déplacer ou réparer le refroidisseur de vin. ● Prière de conserver ces instructions.	


REMARQUES

- Afin d'éviter d'endommager le joint d'étanchéité de la porte, s'assurer que la porte est entièrement fermée avant de retirer les étagères amovibles.
- Placer le refroidisseur de vin près de la prise de courant.
- Une fois refroidisseur de vin rempli, ne pas le déplacer de nouveau.
- S'assurer que le refroidisseur de vin est situé à un endroit où le compresseur à l'arrière est difficile d'accès.
- Ne pas démarrer le refroidisseur de vin trop souvent. Attendre au moins 5 minutes entre chaque ouverture.
- Avant de jeter votre vieux refroidisseur de vin, retirer la porte et laisser les étagères à leur emplacement d'origine afin d'empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.

- Si le refroidisseur de vin fonctionne au R600a, ne placer aucun objet inflammable et explosif à l'intérieur ou près de l'unité afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et connaissance, à moins d'être supervisées ou d'avoir été informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer en communiquant avec le fabricant, son intermédiaire de service ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Les instructions doivent comprendre les éléments suivants : Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire, notamment :
 - aires de cuisine pour le personnel dans des commerces, bureaux et autres environnements de travail;
 - maisons de ferme, clients d'hôtel/motel et autres environnements résidentiels;
 - environnements de type couette et café;
 - service de traiteur et utilisation similaire non destinée à la vente au détail.

Structure des produits

A. USF-168SE

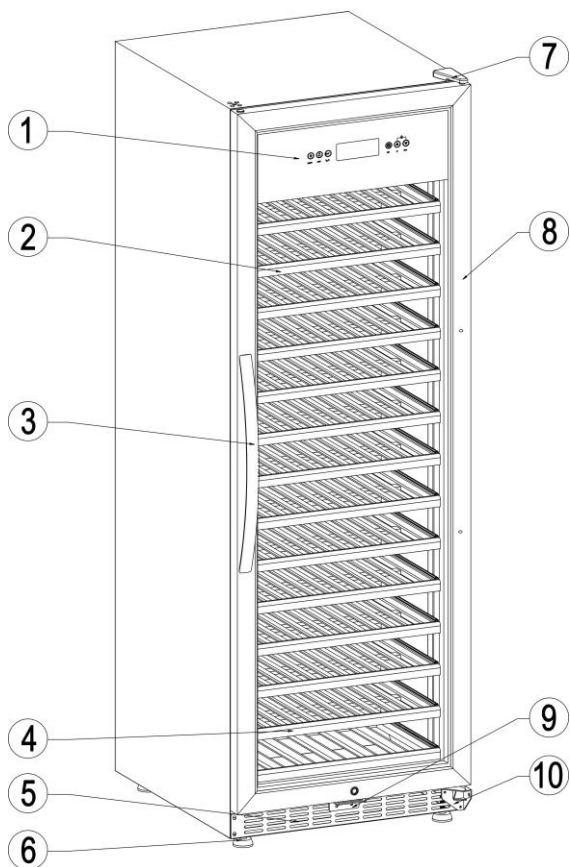

(1) Panneau de contrôle

(2) Grande étagère en hêtre

(3) Poignée

(4) Petite étagère en hêtre

(5) Ventilation avant

(6) Pattes


(7) Capuchon de la charnière supérieure

(8) Porte vitrée avec verrou/joint

(9) Crochet de verrouillage

(10) Charnière inférieure

B. USF-168DE

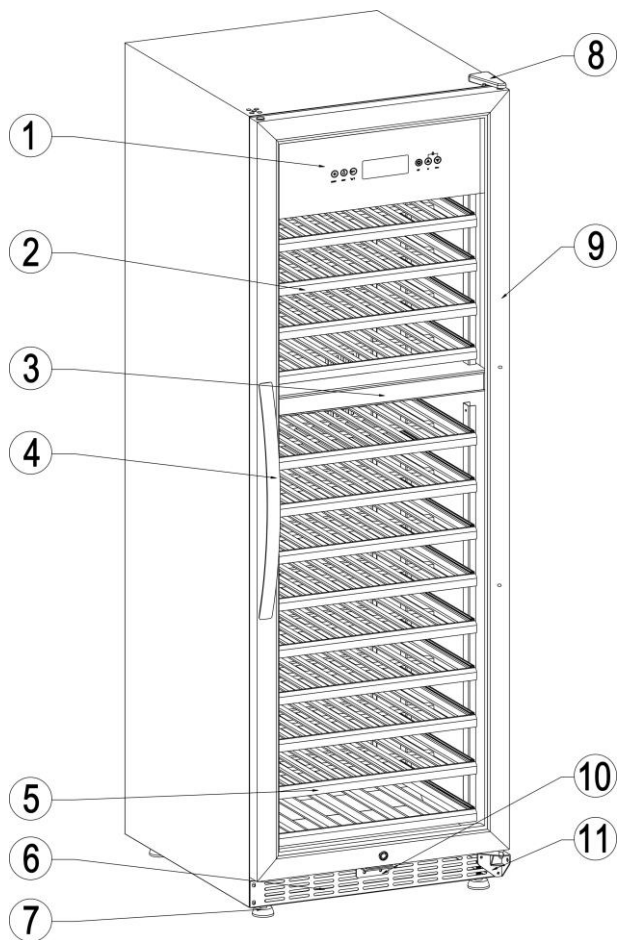

- (1) Panneau de contrôle (2) Grande étagère en hêtre
(3) Panneau du centre (4) Poignée (5) Petite étagère en hêtre
(6) Ventilation avant (7) Pattes (8) Charnière supérieure
(9) Porte vitrée avec verrou/joint (10) Crochet de verrouillage
(11) Charnière inférieure

Installation

☉ ***Avant d'utiliser votre refroidisseur de vin***


- Retirer l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de brancher le refroidisseur de vin dans une prise de courant, le laisser debout pendant environ 2 heures. Ceci permet de diminuer le risque de défaillance du système de refroidissement en raison de la manipulation pendant le transport.
- Nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux.

☉ ***Installation***

- Le refroidisseur de vin devrait être placé seul afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur. L'espace entre l'arrière du refroidisseur de vin et le mur devrait être d'au moins 10 cm.
- Placer le refroidisseur de vin sur un plancher capable de supporter son poids lorsqu'il est à pleine capacité. Pour mettre le refroidisseur de vin de niveau, ajuster le pied réglable situé au bas du refroidisseur de vin.
- Mettre le refroidisseur de vin à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (four, appareil de chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement en acrylique et les sources de chaleur peuvent faire augmenter la consommation d'électricité. Les températures extrêmement froides peuvent aussi nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Éviter de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Brancher dans une prise de courant appropriée. S'assurer que la forme et la tension de la prise de courant correspondent à la plaque signalétique derrière le refroidisseur de vin.

Instructions d'utilisation

☉ *Panneau de contrôle*

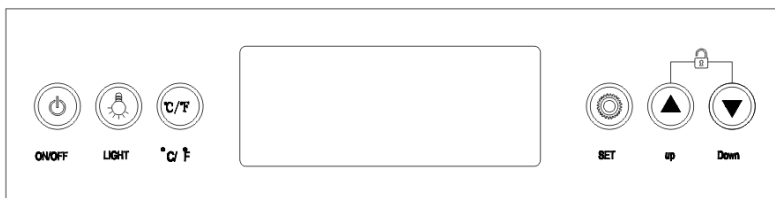

☉ *Fenêtres d'affichage*

- **SET (réglage) :** Affichage du réglage de la température dans la plage suivante :
USF-168SE : 5°C~18°C (41°F~64°F);
USF-168DE:5°C~10°C (41°F~50°F) / 10°C~18°C (50°F~64°F).
- **CHAMBER (enceinte) :** Affichage de la température réelle à l'intérieur de l'appareil dans une plage de 0°C~37°C ou 32°F~99°F.

☉ *Fonctionnement des boutons*

- **Bouton ON/OFF (marche/arrêt) :** Bouton de mise en marche et d'arrêt : Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et appuyer un autre 3 secondes pour l'éteindre.
- **Bouton LIGHT (lumière) :** Bouton de commande de la lumière de l'appareil : Lorsque la lumière s'allume, elle s'éteint automatiquement après 10 minutes pour protéger les bouteilles à l'intérieur.
- **Bouton °C/°F :** Bouton de conversion en Celsius et Fahrenheit.
- **Bouton SET (réglage) :** Appuyer sur le bouton SET (réglage), puis sur le bouton « UP » (haut) ou « DOWN » (bas) pour régler à la température désirée.
- **Bouton UP (haut) :** Appuyer une fois pour augmenter la température de 1 °C/°F°.

- **Bouton DOWN (bas) :** Appuyer une fois pour diminuer la température de -1 °C/F°.

REMARQUE

Prendre note qu'il faut appuyer simultanément sur les boutons « UP » et « DOWN » pour déverrouiller les touches avant d'appuyer sur n'importe quelle touche sur le panneau.


ATTENTION

Si l'appareil est débranché, n'est pas alimenté ou est éteint, attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Le refroidisseur de vin ne redémarrera pas si vous tentez de le démarrer avant ce laps de temps.

Lors de la première utilisation du refroidisseur de vin ou de son redémarrage après avoir été éteint pendant une longue période, il se peut que la température sélectionnée et celle indiquée à l'écran DEL varie de quelques degrés. Ceci est normal après une longue période d'inactivation. Le refroidisseur de vin fonctionnera normalement après quelques heures de fonctionnement.

⊙ **Changements d'étagère**



- Suivre les étapes décrites ci-dessous pour retirer ou changer les étagères en hêtre du fond.

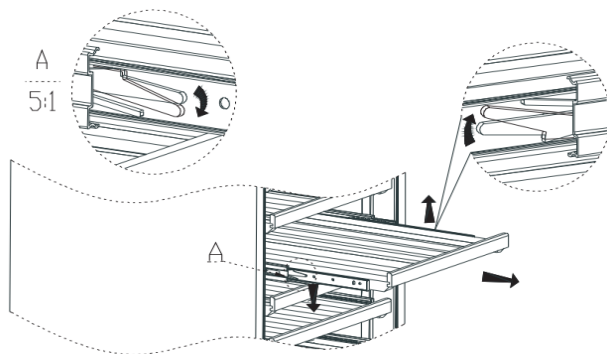

- Retirer tout d'abord toutes les bouteilles de vin des étagères et tirer chaque étagère jusqu'à sa butée. Ensuite, pousser la butée de gauche du rail coulissant vers le bas et, tout en poussant la butée de gauche vers le haut, retirer une étagère à la fois. L'exécution simultanée de ces trois étapes permet de retirer facilement les étagères (pousser la butée de gauche vers le bas, pousser la butée de droite vers le haut et retirer).

© **Disposition et entreposage des bouteilles de vin**

- L'appareil a été conçu pour assurer le rangement sûr du nombre maximum de bouteilles.

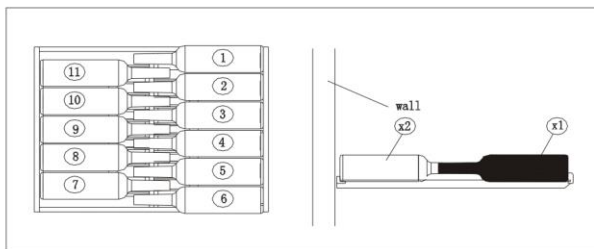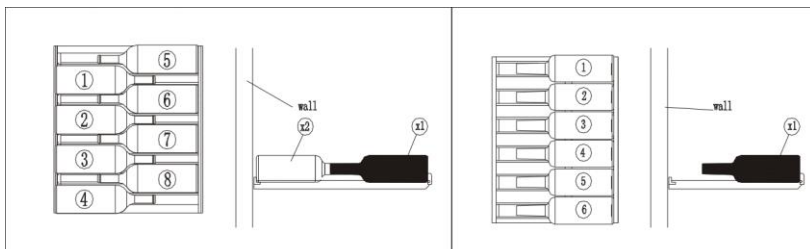

Entretien et soin

☉ **Nettoyage de votre refroidisseur de vin**

- Laver l'intérieur avec une solution d'eau tiède (un quart) et de bicarbonate de soude (2 cuillères à table).
- Laver les étagères avec une solution de détergent doux.
- Éteindre l'appareil, le débrancher et le vider de tout son contenu, y compris les étagères et les grilles.
- Bien tordre l'éponge ou le chiffon d'eau pour enlever l'excès d'eau avant de nettoyer la zone des commandes ou des pièces électriques.
- Laver l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et sécher avec un chiffon doux et propre.

☉ **Panne de courant**

- En général, les pannes de courant ne durent que quelques heures et n'affecteront pas la température de votre appareil, à condition d'ouvrir la porte le moins souvent possible. En cas de coupure d'alimentation sur une plus longue période, des mesures devront être prises pour préserver le contenu de l'appareil.

☉ **Temps d'inutilisation**

- **Inutilisation de longue durée** : Si l'appareil ne servira pas pendant plusieurs mois, retirer tous les articles et éteindre l'appareil. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur pour prévenir les odeurs et la moisissure. Laisser la porte entrouverte en tout temps au besoin.

⊙ **Déplacement de votre refroidisseur de vin**

- Retirer tous les articles.
- Fixer les articles instables (étagères) à l'intérieur de votre appareil avec du ruban adhésif.
- Soulever le pied réglable à la base pour éviter de l'endommager.
- Faire en sorte que la porte demeure fermée.
- S'assurer que l'appareil demeure en position debout lors de son déplacement. Utiliser une couverture ou un article semblable pour protéger l'appareil.

⊙ **Conseils en matière d'économie d'énergie**

- Le refroidisseur de vin devrait être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, à l'écart d'appareils de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Dépannage

Plusieurs problèmes courants avec le refroidisseur de vin peuvent être résolus facilement et vous faire épargner des coûts de réparation. Consulter les conseils ci-dessous pour tenter de résoudre le problème avant de faire appel à un professionnel.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
Le refroidisseur ne fonctionne pas.	L'appareil est débranché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.
Le refroidisseur de vin n'est pas assez froid.	Vérifier le réglage de la température. L'environnement extérieur pourrait nécessiter un réglage plus élevé. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de porte n'est pas étanche.
Le refroidisseur de vin s'allume et s'éteint fréquemment.	La température de la pièce est plus chaude que la normale. Le refroidisseur de vin contient une plus grande quantité de bouteilles de vin. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le réglage de la température est incorrect. Le joint de porte n'est pas étanche.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil est débranché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
	L'ampoule est grillée. Le bouton de la lumière est en position OFF (éteint).
Le refroidisseur de vin vibre.	S'assurer que le refroidisseur de vin est de niveau.
Le refroidisseur de vin est trop bruyant.	Le bruit de cliquetis est normal; il peut provenir de la circulation du réfrigérateur. À la fin de chaque cycle, il est possible d'entendre des bruits de gargouillis produits par la circulation du réfrigérateur à l'intérieur de votre refroidisseur de vin. La contraction et l'expansion des parois internes peuvent produire des bruits secs et de craquements. Le refroidisseur de vin n'est pas de niveau.
La porte n'est pas bien fermée.	Le refroidisseur de vin n'est pas de niveau. La porte a été posée à l'envers ou n'a pas été installée correctement. Le joint est sale. Les étagères sont mal positionnées.

REMARQUE

Le remplacement de la lumière DEL doit être effectué par un technicien qualifié. Dévisser d'abord les deux vis sur le protège-lampe et les retirer du panneau DEL. Ensuite, remplacer la lumière DEL conformément aux spécifications.

Schémas électriques

A. USF-168SE

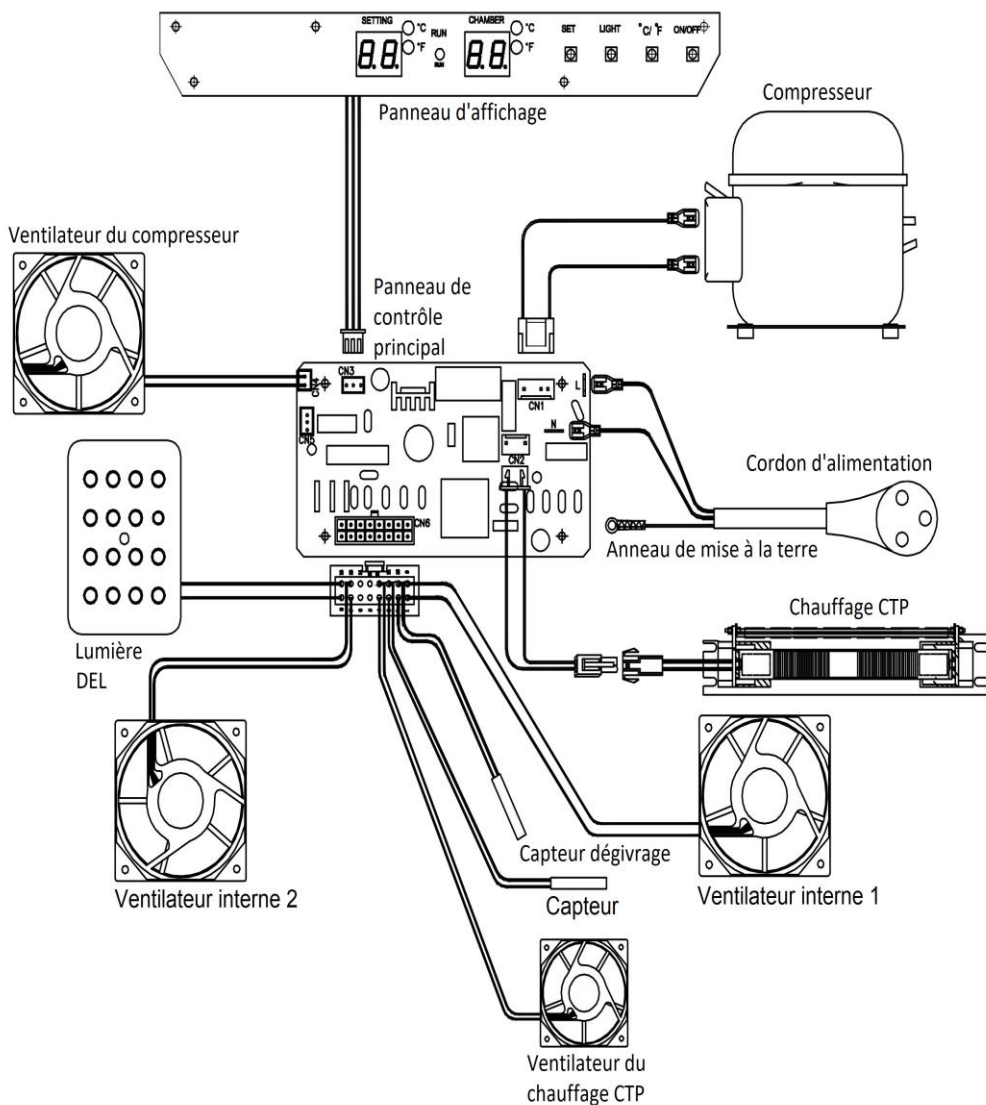

B. USF-168DE

