


RESOLUTE

ICE SYSTEMS

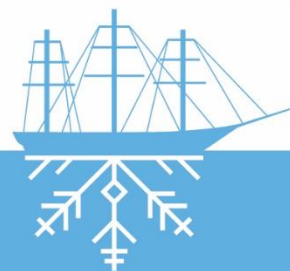

Machine à glace commerciale

Manuel d'utilisation pour l'installation et la maintenance



Table des matières


Renseignements importants	1
Avertissement et consignes de sécurité	2
Généralités	4
Installation	5
Emplacement d'installation	5
Schéma de l'installation	6
Étapes d'installation	7
Démarrage et fonctionnement.....	7
Fonctionnement	9
Panneau de configuration	10
Entretien	12
Appel de service.....	14
Défauts courants et dépannage	14
Garantie	16

Renseignements importants


Veillez faire attention aux étiquettes d'avertissement suivantes sur la machine



L'étiquette indique une tension dangereuse. Il y a un risque de choc électrique.

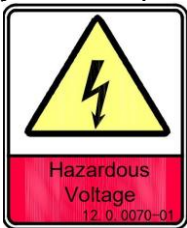

L'étiquette indique une tension dangereuse. Il y a un risque de choc électrique.

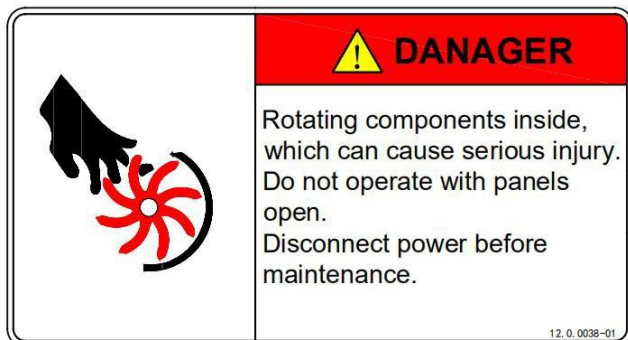

L'étiquette indique les composants rotatifs à l'intérieur. Il y a un risque de blessures mécaniques graves.



L'étiquette indique un agent moussant inflammable « Cyclopentane » utilisé. Il y a un risque d'incendie.



R290

L'étiquette indique un réfrigérant inflammable « R290 » utilisé. Il y a un risque d'incendie.

⚠ Avertissement: L'entrée d'eau de la machine ne peut être reliée qu'à l'eau potable, et les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau non potable ne peuvent pas être utilisées.

Instruction des symboles dans ce manuel

⚠ Signe d'alerte: indiquant l'élément nécessitant une attention particulière.

⛔ Panneau d'avertissement: une attention particulière est requise et le fonctionnement est interdit.

Avertissement et consignes de sécurité

 **Ce produit ne peut pas être utilisé dans un environnement extérieur.**

 **Cette machine à glace n'est pas destinée à être utilisée par les enfants et ceux qui ont une faiblesse physique, ou des troubles mentaux.**

- ✦ L'installation, la réparation ou l'entretien de cette machine à glace doit être effectuée par un professionnel qualifié, ou un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- ✦ Une fois la machine à glace livrée, veuillez garder la machine debout pendant plus de 24 heures, pour que le lubrifiant soit complètement précipité avant le démarrage, sinon le compresseur pourrait être endommagé.
- ✦ Lorsque le cordon d'alimentation de la machine est endommagé, afin d'éviter les chocs électriques, les incendies ou les blessures corporelles, il doit être remplacé par le fabricant ou un professionnel qualifié.
- ✦ L'ensemble de tuyaux d'eau dans la boîte d'accessoires de la machine doit être utilisé. Afin d'assurer la salubrité des aliments, l'ensemble de conduites d'eau retiré de l'ancienne machine ne doit pas être utilisé.
- ✦ Lors de la manipulation, gardez la machine droite, avec une inclinaison ne dépassant pas 45 degrés. N'inversez pas la machine et ne la mettez pas horizontalement.
- ✦ Cette machine à glace ne doit pas être placée dans une zone humide ou facilement éclaboussée.
- ✦ La mise à la terre de cette machine à glace ne peut pas être connectée à un tuyau de gaz, à une conduite d'eau, à une ligne téléphonique ou à des paratonnerres, etc.
- ✦ Il y a des composants rotatifs dans cette

machine à glace. N'insérez pas d'objets minces dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, ou des blessures mécaniques graves peuvent survenir.

- ✦ N'entreposez pas de substances volatiles ou inflammables dans cette machine à glace, sinon cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- ✦ N'entreposez pas d'articles divers et ne congelez aucun aliment dans le bac d'entreposage. Gardez la pelle à glace propre.
- ✦ La machine à glace doit être placée sur le sol suffisamment pour soutenir son poids. Une base insuffisante peut faire tomber l'équipement et causer des blessures.
- ✦ Il devrait y avoir suffisamment d'espace de ventilation autour de la machine à glace.
- ✦ Seul le bloc d'alimentation spécifié sur la plaque signalétique de la machine peut être utilisé avec cette machine à glace.
- ✦ Cette machine à glace ne peut pas être connectée à l'eau chaude.
- ✦ La douille de cette machine doit être soigneusement mise à la terre et avec une protection contre les fuites.
- ✦ La machine à glace doit être coupée de l'alimentation avant le nettoyage, la réparation et l'entretien.
- ✦ Avant le nettoyage, la réparation et l'entretien, la glace restante dans le bac à glace devrait être retirée de la machine à glace pour éviter la contamination de la glace.
- ✦ N'éclaboussez pas d'eau directement sur la surface de la machine à glace pendant le processus de nettoyage; sinon, il peut provoquer un court-circuit, des fuites ou d'autres défauts.
- ✦ Un agent moussant inflammable est utilisé pour l'isolation. La machine doit être évacuée et recyclée par du personnel et des institutions qualifiés.

-
- ✦ La machine à glace doit être bien gérée pour s'assurer que les enfants ne joueront pas avec la machine.

Lorsque la machine à glace fonctionne mal, coupez l'alimentation et contactez le personnel professionnel pour les réparations.



R290

Pour la machine à glace avec réfrigérant inflammable R290:

- DANGER – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. DOIT AVOIR ASSEZ D'ESPACE DE VENTILATION AUTOUR DE LA MACHINE POUR GARDER UNE BONNE VENTILATION.
- DANGER – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. N'UTILISEZ PAS DE DISPOSITIFS MÉCANIQUES POUR DÉGIVRER LE RÉFRIGÉRATEUR. NE PERCEZ PAS LES TUBES DE RÉFRIGÉRANT.
- DANGER – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. À RÉPARER UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. NE PERCEZ PAS LES TUBES DE RÉFRIGÉRANT.
- DANGER – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. N'UTILISEZ

PAS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES DANS LE BAC DE STOCKAGE DE GLACE DE LA GLACIÈRE.

- ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ. CONSULTEZ LE MANUEL DE RÉPARATION/GUIDE DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'ESSAYER D'ENTREtenir CE PRODUIT. TOUTES LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.
- ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. DISPOSER CORRECTEMENT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE OU LOCALE. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ.
- ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION EN RAISON DE LA PERFORATION DE TUBES DE RÉFRIGÉRANT; SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE MANIPULATION SOIGNEUSEMENT. RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ.

Généralités

La machine à glace est entièrement automatique. Avec une installation et un raccordement approprié à l'eau potable et à la source d'énergie, la production de la glace commencera correctement. Lorsque les glaçons remplissent le bac, la machine s'arrête automatiquement. La machine à glace est généralement utilisée dans les occasions suivantes et similaires:

- La cuisine d'un magasin, d'un bureau ou d'un autre lieu de travail;
- Ferme, hôtel, hôtel automobile et restaurant;
- Restauration et autres occasions similaires non liées à la vente au détail;
- Cette machine à glace n'est pas destinée à un usage résidentiel.


L'installation

Emplacement d'installation

La machine à glace devrait être installée à un endroit approprié répondant aux conditions suivantes :

- Intérieur, pas plus de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer;
- Température ambiante: 5-40 °C;
- Alimentation : la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de la machine $\pm 6\%$;
- Source d'eau : eau potable, avec une pression de l'eau de 0,13 MPa à 0,55 MPa; température de l'eau: 5-35 °C;
- La machine à glace doit être tenue à l'écart des sources de chaleur et doit être strictement interdit d'utiliser à une température extrêmement élevée ou un environnement à basse température, et devrait éviter la lumière directe du soleil.
- Il devrait y avoir suffisamment d'espace de ventilation autour de la machine à glace et garder une bonne ventilation;
- La machine à glace doit être placée sur un plancher suffisant pour supporter son poids;
- La douille de la glacière doit être mise à la terre de manière fiable et avec une protection contre les fuites;
- Un drainage adéquat du sol doit être assuré près de l'emplacement d'installation de la machine à glace.

Schéma de l'installation

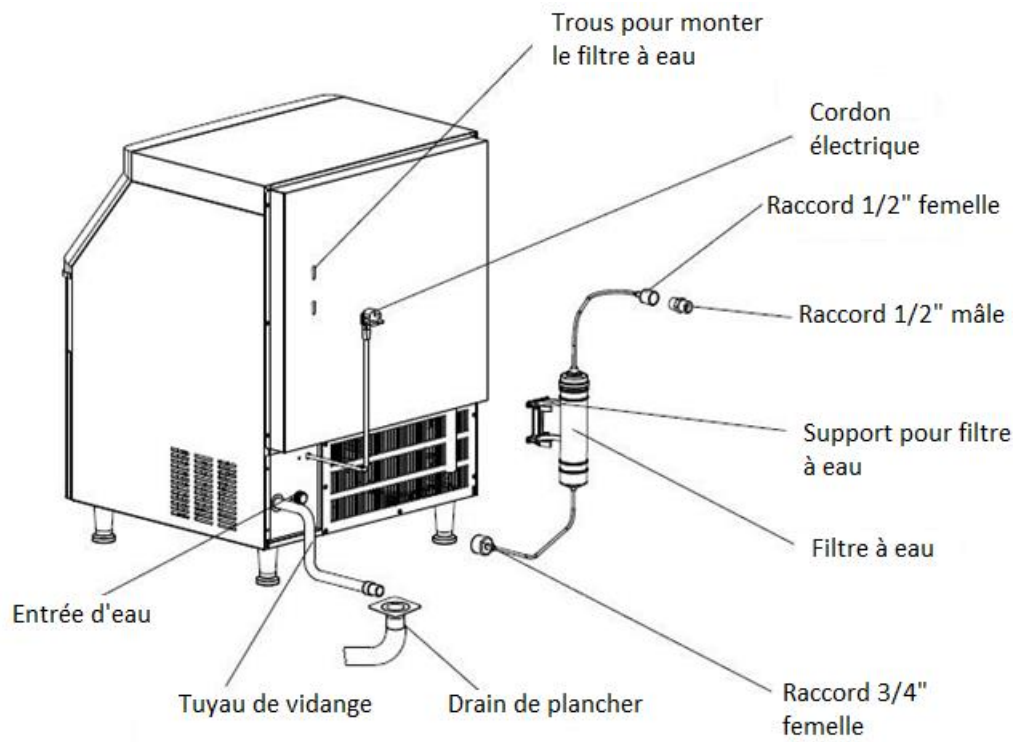

Étapes d'installation

1. Vérifiez si la machine à glace est en bon état et si les accessoires sont complets; vérifiez le modèle de la machine et la plaque signalétique de la machine.
2. Ouvrez la porte du bac et retirez le ruban d'emballage du capteur d'épaisseur de glace et du volet. Ils sont utilisés pour éviter d'éventuels dommages pendant le transport seulement.
3. Nettoyez le bac à glace et les surfaces internes avec une éponge imbibée d'eau tiède et de soda. Ensuite, lavez-le et séchez-le à l'eau potable.
4. Placez la machine à glace dans la zone d'opération; assurez-vous que la machine est placée sur un plancher nivelé pour s'assurer que l'eau s'écoule uniformément sur l'évaporateur.
5. La chambre du compresseur est située sous l'avant du bac à glace. Le compresseur et le condenseur sont installés à l'avant. Il nécessite une bonne ventilation. Par conséquent, l'avant et l'arrière de la machine doivent avoir un espace de ventilation de plus de 20-30 cm.
6. Le fond de la machine à glace est équipé de jambes réglables pour ajuster la hauteur et faciliter le nettoyage du sol.
7. Raccorder le filtre d'eau d'entrée et la conduite d'eau de la machine en se référant au schéma d'installation; si le site d'installation est déjà équipé d'un système d'eau potable, le filtre à eau peut être omis.

⚠ Remarque: la direction d'écoulement du filtre doit être correctement installée conformément au marqueur de direction sur le couvercle de la tête de filtre ou le corps du filtre.

⚠ Remarque: Cette machine est équipée d'un filtre à eau d'entrée. Le filtre aura des impuretés de l'eau accumulée pendant que la machine fonctionne. Généralement, il doit être remplacé tous les mois à tous les 3 mois.

8. Connectez la machine à l'alimentation en eau en utilisant le tuyau d'entrée de 3/4 (fourni avec la machine). Il est recommandé d'installer une vanne d'eau (non fournie avec cette machine) sur la conduite d'alimentation en eau.
9. Connectez le tuyau de vidange au raccord de vidange. Afin de répondre à un bon drainage, il est recommandé que le tuyau de vidange ait une différence de niveau supérieure à 3 cm par mètre; et

confirmer que le tuyau de vidange n'est pas bloqué. Il est recommandé que le tuyau de vidange soit relié à un orifice de drainage ouvert.

10. Tout joint dans le tuyau de vidange ne doit pas être plus haut que l'orifice de drainage de la machine; tout joint dans le tuyau de vidange ne peut pas être plus haut que le joint précédent.

11. Confirmer les exigences de puissance indiquées dans la plaque signalétique de la machine; s'assurer que l'alimentation électrique répond aux exigences.

12. Un disjoncteur ou un interrupteur avec protecteur d'étanchéité et mise à la terre fiable est nécessaire.

13. Éteignez l'interrupteur de la ligne électrique et connectez la machine à la source d'alimentation.

Démarrage et fonctionnement

1. Avant de démarrer la machine, veuillez vérifier et confirmer :
 - Que le ruban d'emballage à l'intérieur de la machine à glace a été retiré;
 - Les accessoires ou les articles du bac à glace ont été retirés;
 - La machine à glace a été réglée à un état nivelé;
 - La conduite d'eau a été raccordée et la vanne d'eau est ouverte;
 - La fiche a été connectée à l'alimentation et l'interrupteur d'alimentation est éteint.
 - La température ambiante, la température de l'eau et la pression de l'alimentation en eau répondent aux exigences ci-dessus.
2. Démarrage : allumez l'interrupteur d'alimentation. Après la mise sous tension, la machine commence à faire de la glace automatiquement.
3. Pour un fonctionnement normal, veuillez confirmer :
 - ✓ Il y a de l'eau dans le bassin et il n'y a pas de débordement;
 - ✓ La pompe fonctionne correctement et l'eau s'écoule uniformément sur l'évaporateur;
 - ✓ Le compresseur fonctionne normalement, la température de l'évaporateur et de l'eau glacée diminue progressivement;
 - ✓ Le ventilateur fonctionne normalement et il y a un débit d'air stable dans l'entrée et la sortie de la machine à glace;
 - ✓ La machine à glace n'a pas de bruit anormal;

- ✓ La machine à glace n'a pas de vibration anormale;
- ✓ Il faut environ 10 à 20 minutes pour produire de la glace en un lot, selon la température ambiante et la température de l'eau. Plus la température est élevée, plus le temps de production sera long;
- ✓ Le glaçon peut être correctement libéré de la machine.

Fonctionnement

- **Démarrage:** après une installation correcte, connectez la source d'eau et allumez l'alimentation, la machine commencera à fonctionner. Veuillez confirmer que la machine fonctionne normalement lorsque vous l'allumez pour la première fois.


 **Remarque: En cas d'orage ou de non-utilisation pendant une longue période, veuillez déconnecter la source d'énergie et d'eau!**

- **Auto-vérification:** avec l'alimentation allumée pour la première fois, la glacière fera l'auto-vérification et pompera l'eau restante.
- **Préparation:** lorsque la machine à glace est sous tension, la vanne d'entrée s'ouvre et l'eau d'entrée s'écoule jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau défini; ensuite, la machine à glaçons fera le dégivrage une fois.
- **Production de glace:** après pré-refroidissement pendant 30 secondes, la pompe à eau démarre, l'eau s'écoule à travers l'évaporateur en douceur et uniformément, les glaçons se forment progressivement dans le bac à glaçons.
- **Récolte de glace:** après le processus de production de la glace, la pompe à eau est éteinte, la vanne de dégivrage est allumée et, une fois que le gaz chaud est entré dans l'évaporateur pendant environ 1 à 2 minutes, les glaçons glissent de l'évaporateur dans le bac à glace.

 **Avertissement : Ne mettez pas votre main dans le bac à glace pendant le processus de chute de glace pour empêcher la glace de frapper votre main!**

- **Arrêt:** La machine cessera de fonctionner lorsque vous cliquerez sur le bouton « marche / arrêt » sur le panneau pendant le processus d'exécution.
- **Point final du bac:** dans l'état de fonctionnement, avec le bac à glace rempli à une certaine hauteur, la planche coulissante de glace ne peut pas être rebondie ou réinitialisée à cause du bloc des glaçons fraîchement produits, la glacière s'arrêtera en 30 secondes.
- **Répétez la production de glace :** lorsque les glaçons sur la planche coulissante de glace sont enlevés, la glacière reprendra la production de glace en quelques secondes.

Panneau de configuration

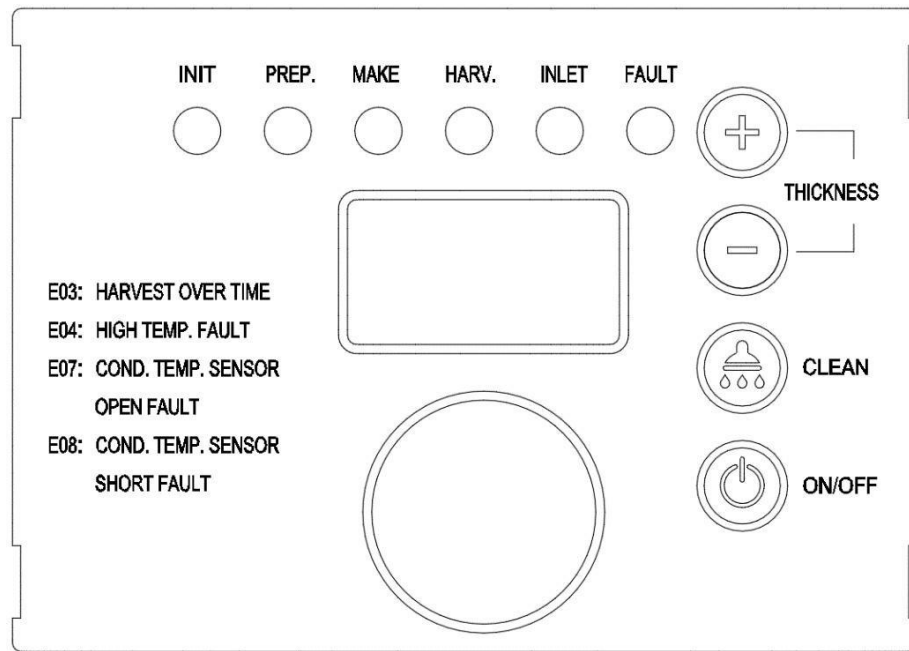

- Affichage DEL:
 - Auto-vérification: Affichez le code « ini ».
 - Préparation : Compte les secondes positivement.
 - Production de glace: Compte les secondes positivement avant que l'eau n'atteigne 0 degré C. Compter les secondes jusqu'à 0 s après.
 - Récolte de glace : Compte les secondes positivement.
 - Nettoyage: Affiche « CLE » pendant le nettoyage et la stérilisation; Affiche « rin » pendant le rinçage.
- Lampes DEL: Lumières allumées pendant le processus connexe.
- Réglage de l'épaisseur des glaçons : Pendant le processus de production de la glace, si vous n'êtes pas satisfait de l'épaisseur de la glace, appuyez sur le bouton « - » du glaçon pendant 3 secondes, puis cliquez sur le bouton « + » ou « - » sur le panneau pour ajuster l'épaisseur du glaçon.

⚠ Remarque : En cliquant une fois sur le bouton « + » ou « - », le temps de production de la glace est prolongé ou raccourci de 1,5 minute.

- Nettoyage: Pendant le fonctionnement normal, maintenez le bouton de nettoyage enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans le processus de nettoyage. Pendant tout le processus de nettoyage, des agents de nettoyage et des désinfectants

doivent être mis dans le bassin. Lorsque le processus de nettoyage est terminé, la production de glaces passera au processus de production de la glace.

- Interrupteur: Lorsque l'appareil est sous tension, cliquez sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre / allumer l'appareil.
- Veillez ouvrir et fermer doucement la porte du bac de rangement. Ne claquez pas la porte. Après avoir pris les glaçons, veuillez fermer la porte.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit être mise sous tension et fonctionner pendant 2 à 4 heures tous les 2 mois.

Autre protection spéciale - arrêt

- Si la machine à glace n'a pas détecté de glaçon tombant en trois cycles, elle s'arrêtera pour des raisons de sécurité. La glacière doit être vérifiée.
- La machine à glace détecte que la température ambiante est trop élevée et s'arrête pour la protection de la sécurité.
- Si la machine à glace refroidie à l'eau détecte une anomalie dans l'approvisionnement en eau, elle s'arrêtera pour la protection de la sécurité.

Le code d'erreur et ses commentaires sont affichés comme suit :

Le code	Commentaires	Action de la machine
E01	La planche coulissante échoue	Arrêt de protection
E03	Surcharge de production de glace	Arrêt de protection
E04	Haute température	Arrêt de protection
E05	Pénurie d'eau	Arrêt de protection
E06	Haute pression	Arrêt de protection
E07	Capteur de condensation circuit ouvert	Le voyant FAULT s'allume tous les 5 secondes sans arrêt
E08	Capteur de condensation court-circuit	Le voyant FAULT s'allume tous les 5 secondes sans arrêt

Entretien

⚠ Remarque : L'entretien doit être effectué par un professionnel qualifié.

⊘ Avertissement : Avant l'entretien ou le nettoyage manuel, assurez-vous de couper la source d'eau et l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

- Nettoyez fréquemment l'environnement autour de la machine à glace pour le garder propre. Ne bloquez pas les événements.
- L'extérieur de la machine doit être nettoyé avec un détergent doux, puis essuyée. Si nécessaire, utilisez des nettoyeurs et des pols commerciaux pour l'acier inoxydable.

⚠ Remarque : L'acier inoxydable peut rouiller sans un entretien approprié.

Filtre à eau d'entrée

- L'élément filtrant doit être inspecté régulièrement. Il est recommandé de remplacer l'élément filtrant tous les mois à tous les 3 mois.

Nettoyage intérieur

- L'intérieur du bac à glace peut être lavé directement avec des conduites d'eau.


⚠ Remarque : Vérifiez et confirmez que la pression de l'eau soit inférieure à la pression maximale autorisée. Ne rincez pas directement la pièce au-dessus de la pompe à eau ou de l'évaporateur pour la protection de l'eau.

Condenseur

Pour la machine à glace refroidie à l'air, le condenseur doit être nettoyé toutes les trois semaines. Utilisez une brosse souple ou un aspirateur avec une brosse pour la brosser de haut en bas le long de la direction de l'aileron, afin d'éviter d'endommager les ailettes et d'affecter davantage l'effet de refroidissement.

- Le filtre à condensateur doit être nettoyé toutes les 2 semaines.

Pincez la languette sur le filtre et tirez pour enlever pour le nettoyage ou remplacement.

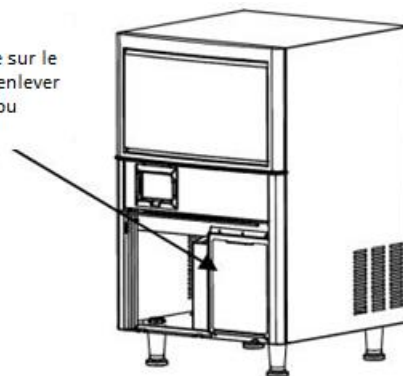

⚠ Remarque: Soyez prudent lorsque vous effectuez le nettoyage du condenseur car les bords des ailettes sont coupants.

Conduite d'eau


- Afin d'assurer la salubrité des aliments, la conduite d'eau de la machine à glace doit être nettoyée régulièrement.

Hivernage

- Éteignez l'alimentation en eau et en électricité, drainez l'eau résiduelle de le bassin, du tuyau d'entrée et du tuyau de vidange.

⚠ L'entretien de la machine à glace n'est pas couvert par la garantie du fabricant!

Poussez les languettes et tirez vers vous pour enlever

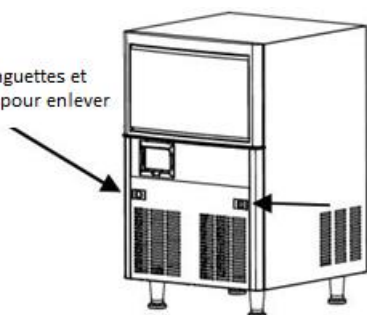

Fonction de nettoyage

 **Remarque : Veuillez vider le bac à glace à l'avance.**

 **Remarque : Veuillez nettoyer et stériliser le bac et rincer complètement.**

 **Remarque: Veuillez nettoyer et stériliser la chute à glace, le tuyau de distribution d'eau, le tuyau d'alimentation en eau, puis rincer complètement.**

- Allumez la machine. Appuyez sur la touche « clean » bouton pendant 3 secondes et la machine passera en mode nettoyage. Lorsque la prise d'eau est terminée, l'affichage DEL clignote lentement « clean ». Drainez l'eau du bassin.
- Mettez une quantité appropriée de solution nettoyant manuellement en suivant les instructions du processus de nettoyage et de stérilisation. Appuyez à nouveau sur le bouton « clean », la machine se nettoiera automatiquement pendant environ 15 minutes. Veuillez utiliser un nettoyant par pulvérisation sur l'évaporateur en attendant pour assurer un nettoyage complet. Une fois terminé, l'écran DEL clignotera « clean » lentement à nouveau.
- Drainez l'eau du bassin.
- Mettez une quantité appropriée de solution stérilisante manuellement en suivant les instructions du processus de nettoyage et de stérilisation. Appuyez à nouveau sur le bouton « clean », la machine se stérilisera automatiquement pendant environ 15 minutes. Veuillez utiliser un produit stérilisant par pulvérisation sur l'évaporateur en attendant pour assurer une stérilisation complète. Une fois terminée, la glacière passera en mode de rinçage; le processus prendra environ 25 minutes.
- La machine reprendra la production de glace dès que le processus de nettoyage sera terminé.
- Veuillez jeter les 5 prochains lots de glace en cas de produit de nettoyage résiduel.

Appel de service

Si la machine à glace fonctionne anormalement, veuillez confirmer ci-dessous avant de faire un appel de service:

1. Vérifiez l'approvisionnement en eau

- ✓ S'il y a de l'eau dans le bassin;
- ✓ Si la pression de l'eau pour la machine à glace est de 0,13 MPa à 0,55 MPa; la température de l'eau est de 5-35 °C (41-95 °F);

- ✓ Si la vanne d'eau est ouverte;
- ✓ S'il n'y a pas de fuite d'eau;

2. Vérifiez l'alimentation

- ✓ Si l'indicateur sur le panneau d'affichage est allumé;

- ✓ Si l'affichage du panneau n'affiche pas l'état de veille OFF;

- ✓ Si le voyant du panneau d'affichage n'est pas allumé, vérifiez si la fiche et la prise sont normales et si le commutateur d'alimentation est allumé.

3. Vérifiez la plaque signalétique et le numéro de série.

- ✓ Vérifiez la plaque signalétique située sur le côté ou à l'arrière de la machine à glace et enregistrez le modèle et le numéro de série de la machine à glace.

⚠ Remarque : Si la machine tombe en panne en raison de défauts de l'utilisateur, comme l'absence d'approvisionnement en eau, d'électricité ou de facteurs environnementaux, plutôt que la faute de la machine à glaçons, le service de porte-à-porte sera facturé.

Défauts courants et dépannage

Faute	Cause potentielle	Dépannage
- Ne fonctionne pas - L'indicateur est éteint	- L'interrupteur d'alimentation qui n'est pas allumé - La prise électrique est desserrée	- Allumez l'interrupteur d'alimentation - Vérifier la fiche et la prise
- Arrêt toutes les 3 minutes après le démarrage - L'affichage montre E04 haute température - L'écran affiche E06 protection haute pression	- La température ambiante est trop élevée - Le condenseur est sale et bloqué - Des fils d'interrupteurs à haute pression sont tombés - Le ventilateur ne démarre pas	- Plage de température de travail normale de 5-40 ° C (41-104 ° F) - Nettoyez le condenseur - Vérifiez et corrigez les fils des interrupteurs haute pression - Vérifiez et corrigez le ventilateur
Dégivrage de glace anormal	- Température ambiante trop basse - Vanne de dégivrage ne démarre pas normalement - Épaisseur de la glace trop mince ou trop épaisse	- Plage de température de travail normale de 5-40 ° C (41-104 ° F) - Vérifiez et corrigez le robinet de dégivrage - Vérifiez et corrigez le réglage de l'épaisseur de la glace
- Mauvaise transparence des glaçons - Glaçons trop minces ou incomplets	- Épaisseur de glace trop mince - Pression de l'eau trop basse - Température de l'eau trop élevée - La vanne d'eau d'entrée ne fonctionne pas - La vanne d'eau d'entrée est sale et bloquée	- Vérifiez et corrigez l'épaisseur de glace - Vérifiez que la pression d'alimentation en eau est de 0,13 MPa à 0,55 MPa - Température de l'eau de 5-35 °C (41-95 °F) - Vérifiez et corrigez la vanne d'eau d'entrée - Vérifiez si les sources d'eau sont

	▪ Fuite d'eau ▪ Le filtre à eau d'entrée n'a pas été remplacé depuis longtemps	▪ correctes ▪ Vérifiez et corrigez le filtre à eau d'entrée
▪ Production de glace est trop lente	▪ Le condenseur ou le filtre à air est sale ▪ Température ambiante élevée ▪ Mauvaise ventilation ▪ La température de l'eau est trop élevée	▪ Nettoyez le condenseur et le tamis du filtre ▪ Plage de température de travail normale de 5-40 ° C (41-104 ° F) ▪ Vérifiez l'environnement autour de la machine à glace ▪ Vérifiez la température d'alimentation en eau de 5-35 ° C (41-95 ° F)
▪ Trop de bruit	▪ La machine à glace n'est pas placée sur un sol nivelé ou la machine n'est pas nivelé.	▪ Nivelier la machine à glace

Garantie

Les circonstances suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

- Nettoyage ou entretien normal;
- Modification non autorisée de la machine à glace ou utilisation de pièces non indigènes;
- Dommages causés par une alimentation électrique, un approvisionnement en eau et un drainage inadéquat;
- Dommages causés par l'installation, le nettoyage ou l'entretien de la machine à glace non conformes aux instructions du présent manuel.
- Dommages artificiels

⚠ Remarque : Le service de garantie doit être fourni par un agent ou un organisme de réparation approuvé par le fabricant.

Remarque : Le présent manuel peut faire l'objet de toute modification technique sans préavis. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur le produit pour obtenir des informations exactes.