

gelato 5+5K twin

crea serie

ITALIANO

AZIONE	COMBINAZIONE TASTI
ATTIVAZIONE PALA	2
ATTIVAZIONE COMPRESSORE	1
ATTIVAZIONE PROGRAMMI	11
ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE	1+2 (3 secondi)
SPEGNIMENTO DA PROGRAMMA IN ESECUZIONE	11 (3 secondi) poi 1 e 2
SPEGNIMENTO DA CONSERVAZIONE	11 (3 secondi)
CAMBIO PROGRAMMA	11
CAMBIO CONSERVAZIONE	12
ATTIVAZIONE PROGRAMMA DA CONSERVAZIONE*	11**
ATTIVAZIONE PROGRAMMA DA CONSERVAZIONE***	11

*Se conservazione è attivata dopo un programma.
 **Per attivare il programma il cui led è lampeggiante selezionare prima un programma differente.
 ***Se conservazione è attivata senza eseguire programmi.

DEUTSCH


WIRKUNG	TASTENKOMBINATION
SCHAUFELAKTIVIERUNG	2
KONPRESSORAKTIVIERUNG	1
PROGRAMMAKTIVIERUNG	11
KONSERVIERUNGSAKTIVIERUNG	1+2 (3 Sekunden)
AUSSCHALTUNG VON PROGRAMM	11 (3 Sekunden) dann 1 und 2
AUSSCHALTUNG VON KONSERVIERUNG	11 (3 Sekunden)
PROGRAMMWECHSEL	11
KONSERVIERUNGSWECHSEL	12
PROGRAMMAKTIVIERUNG VON KONSERVIERUNG*	11**
PROGRAMMAKTIVIERUNG VON KONSERVIERUNG***	11

*Wenn Konservierung nach einem Programm aktiviert ist.
 **Um ein Programm zu aktivieren, dessen Led blinkt, zuerst ein anderes Programm auswählen.
 ***Wenn Konservierung aktiv ist ohne Programme auszuführen.

DANSK

HANDLING	TASTE KOMBINATION
AKTIVERING AF RØREVINGE	2
AKTIVERING AF KOMPRESSOR	1
VALG OG AKTIVERING AF PRODUKTIONSPROGRAM	11
VALG OG AKTIVERING AF OPBEVARINGSPROGRAM	1+2 (3 Sekunder)
SLUK UNDER AKTIVT PROGRAM	11 (3 Sekunder) derefter 1+2
SLUK UNDER OPBEVARINGSPROGRAM	11 (3 Sekunder)
ÆNDRING I AKTIVT PRODUKTIONSPROGRAM	11
ÆNDRING I AKTIVT OPBEVARINGSPROGRAM	12
AKTIVER PROGRAM UNDER AKTIVT OPBEVARINGSPROGRAM*	11**
AKTIVER PROGRAM UNDER AKTIVT OPBEVARINGSPROGRAM***	11

* Hvis opbevaringen følger et program.
 ** For at aktivere programmet hvor LED dioden blinker, vælges først et andet program.
 *** Hvis opbevaringsfasen er aktiv uden der køres et program.

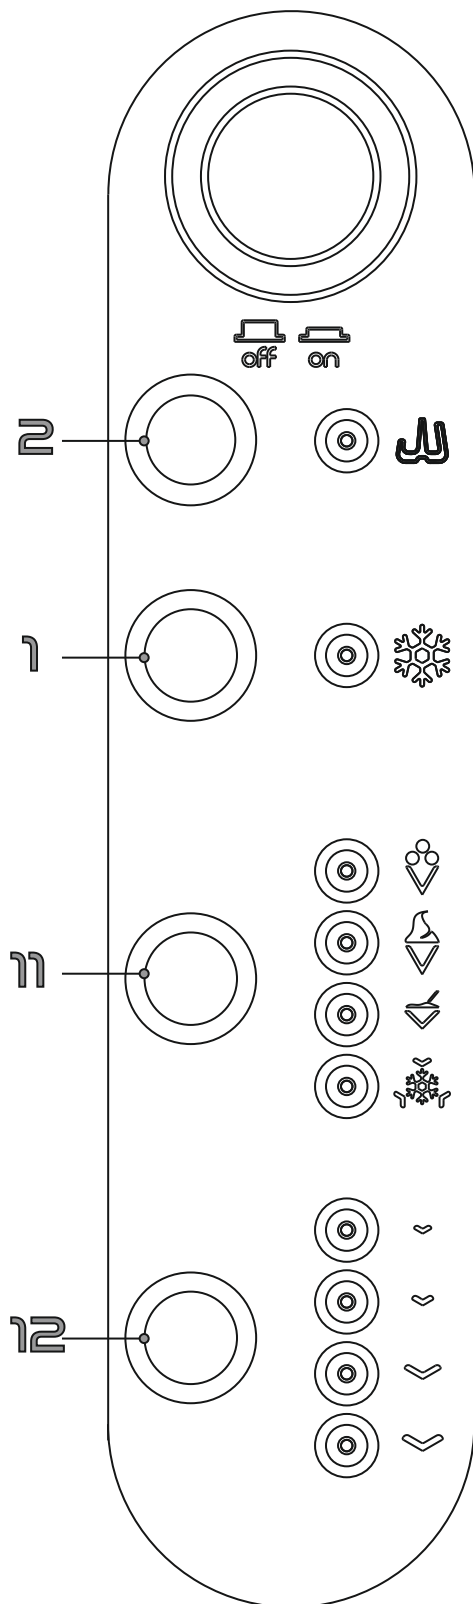

gelato 5+5K twin

crea serie

ENGLISH

ACTION	KEY COMBINATION
BLADE ACTIVATION	2
COMPRESSOR ACTIVATION	1
PROGRAM ACTIVATION	11
PRESERVATION ACTIVATION	1+2 (3 seconds)
TURN OFF FROM PROGRAM	11 (3 seconds) then 1 and 2
TURN OFF FROM PRESERVATION	11 (3 seconds)
PROGRAM CHANGE	11
PRESERVATION CHANGE	12
PROGRAM ACTIVATION FROM PRESERVATION*	11**
PROGRAM ACTIVATION FROM PRESERVATION***	11

* If preservation is activated after a program.
 ** To activate the program whose LED is flashing, first select a different program.
 *** If preservation is activated without running programs.

FRANÇAIS

ACTION	COMBINAISON TOUCHES
ACTIVATION BRAS	2
ACTIVATION COMPRESSEUR	1
ACTIVATION PROGRAMMES	11
ACTIVATION CONSERVATION	1+2 (3 secondes)
EXTINCTION DEPUIS PROGRAMME	11 (3 secondes) puis 1 et 2
EXTINCTION DEPUIS CONSERVATION	11 (3 secondes)
CHANGEMENT PROGRAMME	11
CHANGEMENT CONSERVATION	12
ACTIVATION PROGRAMME DEPUIS CONSERVATION*	11**
ACTIVATION PROGRAMME DEPUIS CONSERVATION***	11

*Si conservation est activée après un programme.
 **Pour activer le programme dont le voyant clignote, sélectionner avant un programme différent.
 ***Si conservation est activée sans effectuer de programme.

ESPAÑOL

ACCIÓN	COMBINACIÓN BOTONES
ACTIVACIÓN PALA	2
ACTIVACIÓN COMPRESOR	1
ACTIVACIÓN PROGRAMAS	11
ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN	1+2 (3 segundos)
APAGADO DESDE PROGRAMA	11 (3 segundos) después 1 y 2
APAGADO DESDE CONSERVACIÓN	11 (3 segundos)
CAMBIO PROGRAMA	11
CAMBIO CONSERVACIÓN	12
ACTIVACIÓN PROGRAMA DESDE CONSERVACIÓN*	11**
ACTIVACIÓN PROGRAMA DESDE CONSERVACIÓN***	11

*Si la conservación está activada después de un programa.
 **Para activar el programa cuyo led parpadea, seleccionar antes un programa diferente.
 ***Si la conservación está activada sin ejecutar programas.

